



## Prospekthalter

zur magnetischen Befestigung  
am Fahrzeugfenster

1. Hintere  
Gegenmagnete  
abnehmen.

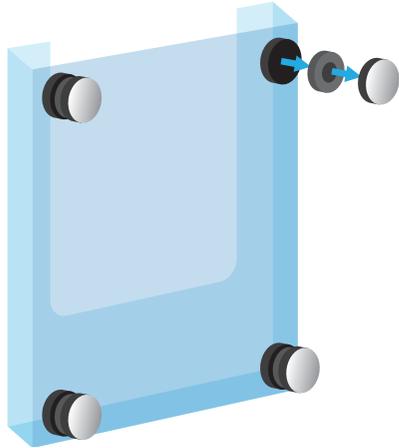


2. Deutlich  
voneinander  
getrennt  
legen

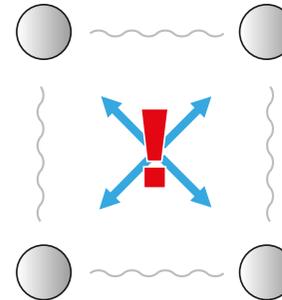

- oder  
mit Hilfe der  
Trennringe  
stapeln.



3. Prospekthalter außen  
an einem der Fenster  
platzieren

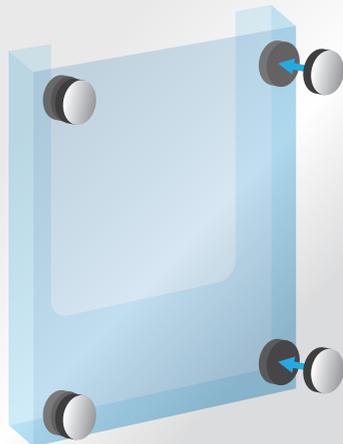

- und nach und nach  
alle 4 Gegenmagnete  
auf der Innenseite der  
Scheibe ansetzen.



- >> Mit 4 Magneten  
hat der  
Prospekthalter  
ausreichend  
Haftkraft für volle  
Befüllung.

Viel Erfolg!




## Achtung: Starke Magnete

### Bitte sorgfältig verwenden!

>> Die verwendeten Neodym-Magnete sind relativ stark und ziehen sich auf kürzere Distanz schnell und plötzlich an.

Nach dem Abnehmen ausreichend voneinander getrennt legen oder immer abwechselnd mit einem Trennring stapeln.

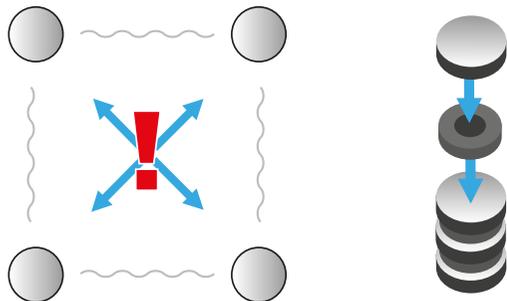

>> Wenn sich zwei der Magnete direkt berühren, sind sie nur sehr schwer wieder zu trennen. Es geht jedoch mit einigem Kraftaufwand und am besten durch seitliches Verschieben.



>> Auch können 2 zusammenschnappende Magnete die Haut an den Händen verletzen. Lieber etwas vorsichtiger verwenden, um Unfälle und ungewollte Anhaftungen zu vermeiden. (Wer nicht hören will, muss fühlen.)

